


Instructions de pose

de papier peint intissé, latex, autocollant et sticker

PAPIER PEINT INTISSE ET LATEX

LA PREPARATION DU SUPPORT

Les murs doivent être secs, propres et lisses. Pour cela, il faut enlever la poussière, les traces de gras ainsi que masquer toutes les irrégularités éventuelles. Vous devrez peut-être passer une couche de plâtre pour couvrir quelques fissures ou imperfections.

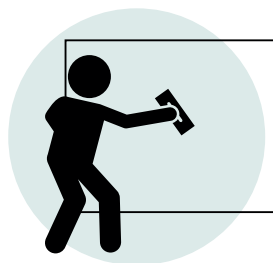


Avant de poser le décor, éliminez tous les éléments qui dépassent telles les plinthes, les clous, les prises électriques et contacts, puis apprêtez le mur avec une préparation spéciale ou une colle diluée. Passez à l'encollage du papier peint 24 heures après, lorsque le mur sera totalement sec.




INFORMATIONS UTILES AVANT LE MONTAGE


Nos rouleaux ont une marge de 1 cm sur la largeur et 1 cm sur la hauteur, c'est-à-dire 0,5 cm de chaque côté.

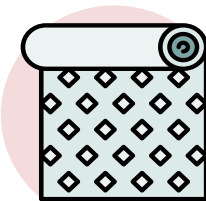

Il est conseillé de coller les lés bou à bout.

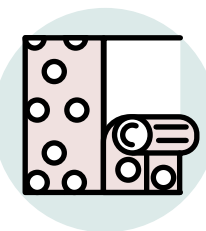

Avant la pose, vérifiez que le papier imprimé est complet et le motif correspond à celui que vous avez commandé.

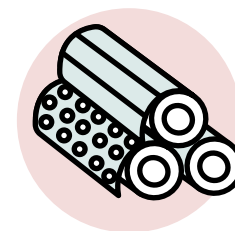

PAPIER PEINT INTISSE ET LATEX

LES OUTILS INDISPENSABLES

- ✓ une règle,
- ✓ un crayon,
- ✓ un couteau ou un cutter,
- ✓ une roulette du tapissier pour fixer les lés,
- ✓ un pinceau à colle,
- ✓ un petit seau, une cuvette pour diluer la colle
- ✓ un escabeau.



LA PREPARATION DE LA COLLE A TAPISSER


Si votre commande inclut la colle Metylan Direct (boîte mauve), il faut procéder selon le mode d'emploi.

Si c'est la colle Classic (boîte blanche), afin d'obtenir la quantité de colle nécessaire pour 10 mètres carrés, mélangez 70 grammes de poudre avec 1,75 litres d'eau tout en remuant énergiquement. Laissez reposer la colle pendant 3 minutes, puis remuez de nouveau et laissez reposer encore 15 minutes. Avant la pose, remuez de nouveau.



PAPIER PEINT INTISSE ET LATEX

L'ENCOLLAGE

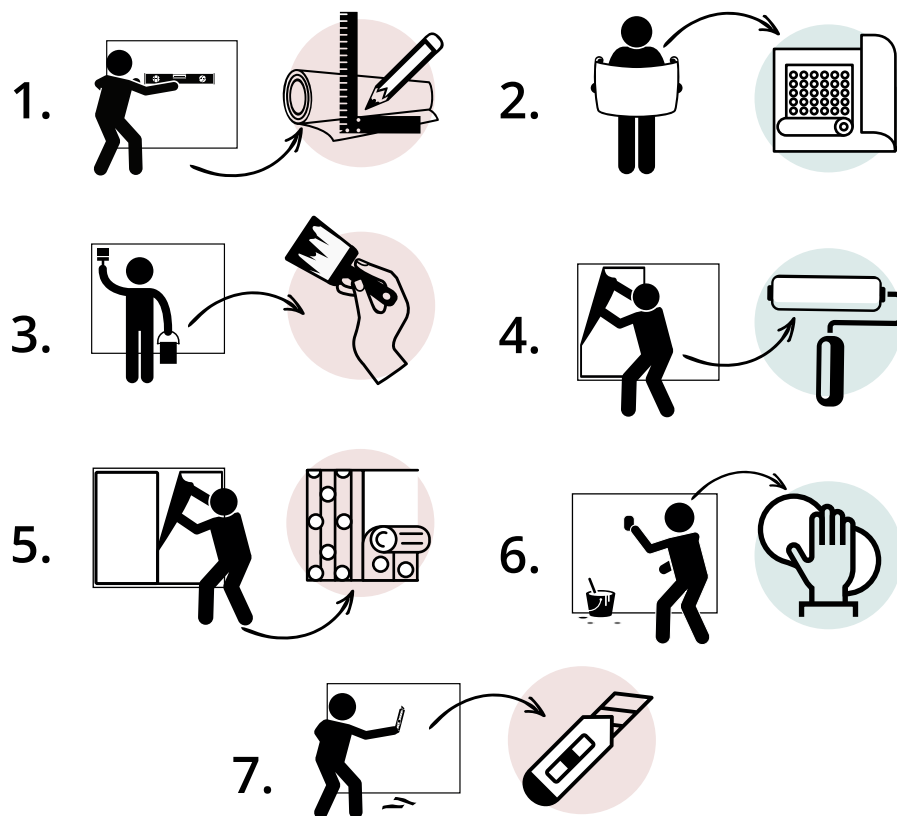

Attention:

Même si les papiers peints sont fabriqués avec des matières de haute qualité, lorsqu'ils sont imprégnés de colle pendant la pose, il faut les manipuler avec prudence et savoir que le lé imprimé a aussi ses limites de résistance quant aux endommagement divers et usures.

Le fabricant garantit une qualité élevée du produit, cependant il n'est pas responsable des conditions et des moyens de son utilisation. En cas de doute, un essai brouillon est recommandé sur un fragment de papier peint. Quel que soit votre niveau d'expérience ou de compétence, le fabricant vous conseille de demander l'aide d'un professionnel.

1. A l'aide de la règle, tracez les lignes verticales sur la largeur des lés.

2. Posez les lés sur une surface propre – par exemple un film plastique.

3. Appliquez la colle sur le mur et non sur les lés. Etalez de préférence avec un pinceau sur la largeur d'un lé environ. Il est déconseillé d'encoller une surface plus importante à la fois, car la colle risque de sécher.

4. Appliquez la colle en commençant par la partie gauche du mur, du haut en bas, car ainsi la gravitation favorise naturellement le montage. Posez, tout en l'égalisant, le lé avec la roulette de tapissier, de l'intérieur vers l'extérieur pour chasser l'air, puis marouflez en insistant toute la surface du mur.

5. Répétez l'opération pour tous les lés suivants, bout à bout, tout en veillant à ajuster les différentes parties du motif.

6. Enlevez le surplus de colle à l'aide d'une éponge mouillée afin d'éviter les traces blanches. Une fois la colle sèche, elle pourrait abîmer définitivement le papier peint.

7. A la fin, découpez le surplus du papier peint à l'aide du cutter.

Après la pose des lés, évitez de surchauffer et d'aérer la pièce afin d'accélérer le séchage du papier peint. Maintenez la même température dans la pièce pendant quelques jours.


STICKER ET PAPIER PEINT AUTOCOLLANT

INFORMATIONS UTILES AVANT LE MONTAGE

Avant le montage, vérifiez que le produit que vous avez reçu est complet s'il comporte plusieurs éléments, et que le motif correspond à celui de votre commande, sans défauts de fabrication.

LES OUTILS INDISPENSABLES


- ✓ une raclette souple,
- ✓ un crayon,
- ✓ une règle.

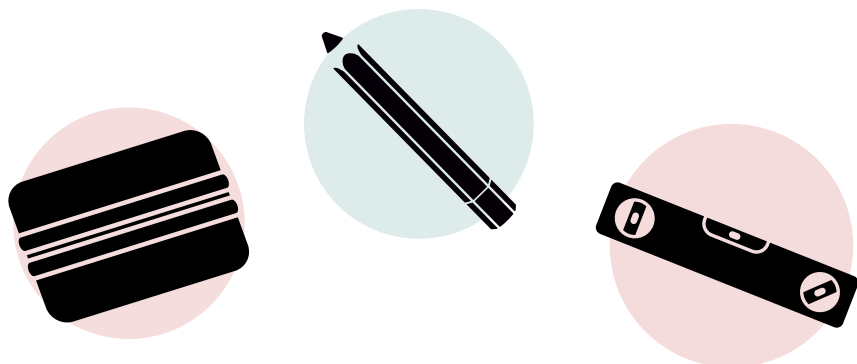


LA PREPARATION DU MUR

Les murs doivent être secs, propres et lisses. Pour cela, il faut enlever la poussière, les traces de gras ainsi que masquer toutes les irrégularités éventuelles. Vous devrez peut-être enduire de plâtre quelques fissures ou imperfections. Avant la pose du décor, éliminez tous les éléments qui dépassent telles les plinthes, les clous, les prises électriques et contacts, puis apprêtez le mur avec une préparation spéciale ou une colle diluée, ce qui vous facilitera le détachement du papier peint dans le futur sans endommager l'enduit. Passez à l'encollage du papier peint 24 heures après, lorsque le mur sera totalement sec.

Dans le cas des murs neufs et fraîchement repeints, appliquez un sticker/papier peint autocollant au plus tôt 14 jours après les travaux de finitions.

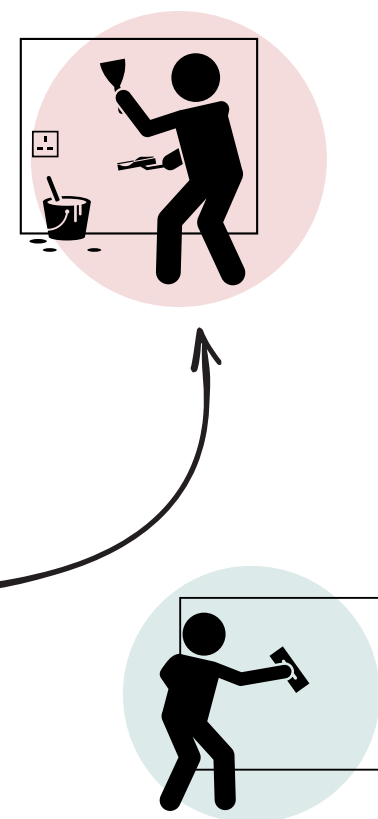

STICKER ET PAPIER PEINT AUTOCOLLANT LE PROCEDE D'ENCOLLAGE

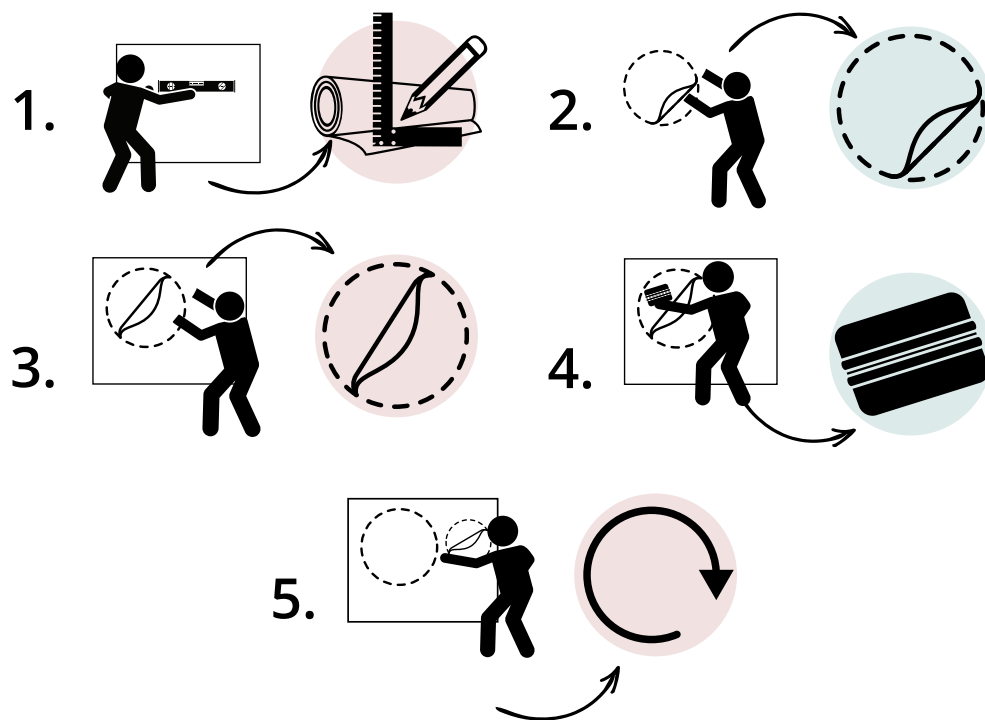

ATTENTION:

Même si les papiers peints sont fabriqués avec des matières de haute qualité, lorsqu'ils sont imprégnés de colle pendant la pose, il faut les manipuler avec prudence et savoir que le lé imprimé a aussi ses limites de résistance quant aux endommagement divers, usure ou distension.

Le fabricant garantit une qualité élevée du produit, cependant il n'est pas responsable des conditions et des moyens de son utilisation. En cas de doute, un essai brouillon est recommandé sur un fragment de papier peint. Quel que soit votre niveau d'expérience ou de compétence, le fabricant vous conseille de demander l'aide d'un professionnel.

1. A l'aide de la règle, tracez les lignes verticales pour faciliter le montage.
2. Détachez avec soin la partie en haut du film de protection.
3. Appliquez la partie du haut du sticker/papier peint autocollant à l'aide de la colle, tout en détachant soigneusement la partie restante du film de protection.
4. Marouflez le décor sur le mur à l'aide de la raclette, en égalisant la surface en passant de haut en bas et de l'intérieur vers l'extérieur pour chasser l'air.
5. Posez les autres éléments du sticker/papier peint autocollant en procédant de la même manière.

L'ENCOLLAGE D'AUTRES SURFACES QUE LE MUR

Les stickers/papiers peints autocollants s'adaptent à toutes les surfaces lisses: meubles, portes, vitres ou autres équipements ménagers tel le frigo. Avant la pose, nettoyez la surface, enlevez les traces de gras et essuyez soigneusement, puis procédez comme pour l'encollage d'un décor sur le mur.

Collez la partie du haut du sticker/papier peint autocollant sur une surface égalisée, tout en détachant les parties restantes du film de protection. Marouflez le décor à l'aide de la raclette tout en égalisant en passant de haut en bas et de l'intérieur vers l'extérieur pour chasser les bulles d'air.